


Asennusohje

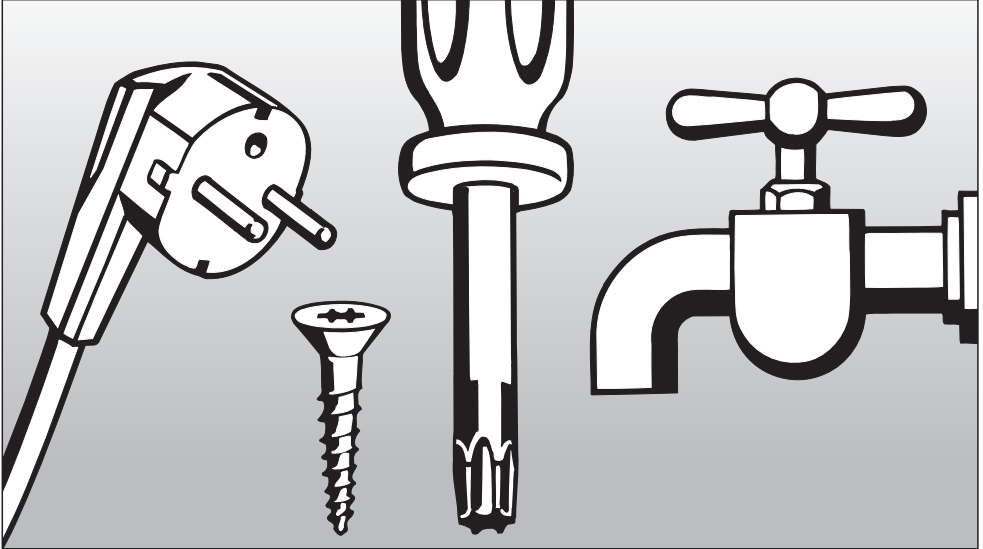

Astianpesukoneet

Lue **ehdottomasti** käyttöohje sekä tämä asennusohje ennen laitteen asennusta, liitännöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.



Tämä ohje on tarkoitettu useiden astianpesukonemallien asennusohjeeksi. Tässä ohjeessa mainitut mallimerkinnot perustuvat aina astianpesukoneen arvokilven merkintöihin. Astianpesukoneen ohjaustaulussa mainittu mallimerkintä on laitekohtainen eikä sitä siksi käytetä tässä ohjeessa. Arvokilven löydät astianpesukoneesi luukun yläreunasta. Mallimerkinnoissa käytetään ainoastaan mallinumeroa, esimerkiksi malliin G 641 SCi viitataan tässä ohjeessa ainoastaan numerolla G 641.

Lue ehdottomasti astianpesukoneesi käyttöohjeen jakso "**Tärkeitä turvallisuusohjeita**" ennen kuin ryhdyt asentamaan ja liittämään konetta.

"I"-malliset astianpesukoneet	4
1. Asenna suojapelti	6
2. Asenna ohjaustaulu	7
3. Upota astianpesukone kalusteriviin	9
Liukujalakset	9
Kiinnitysrauta	10
Säätöjalat	11
4. Tasaa ohjaustaulun alareuna samaan linjaan viereisten laatikoiden kanssa	12
5. Asenna kalusteovi	13
Kiinnityslevyn kiinnittäminen	13
Kalusteoven kiinnittäminen	15
6. Kiinnitä astianpesukone	17
7. Säädä luukun jousitus	18
8. Sovita kalustelista paikalleen	19
"U"-malliset astianpesukoneet	20
Pinnoitelevyllä varustettujen ("U") astianpesukoneiden asennus	20
1. Asenna suojapelti	22
2. Upota astianpesukone kalusteriviin	23
Liukujalakset	24
Säätöjalat	25
3. Pinnoitelevyn korkeuden mittaaminen	26
4. Sovita luukun korkeus viereisiin kalusteisiin sopivaksi	27
5. Kiinnitä astianpesukone	30
6. Säädä luukun jousitus	31
7. Sovita jalustan syvyys viereisten kalusteiden mukaan	32
8. Säädä sokkelilistan korkeutta	33
Sähköliitäntä	34
Vesiliitännät	35
Tulovesiliitäntä	35
Poistovesiliitäntä	36
Vedenpoiston ilmaaminen	36
Lisävarusteet	37
Integroitavat "I"-astianpesukoneet	37
Pinnoitelevyllä varustetut "U"-astianpesukoneet	37
Tekniset tiedot	38

"i"-malliset astianpesukoneet

Integroitavien ("i") astianpesukoneiden asennus

Kalusteisiin integroitavat astianpesukoneet on tarkoitettu yhtenäisen työtason alle asennettaviksi.

- Astianpesukoneiden ohjaustaulu tarvikkeineen toimitetaan erillisessä pakkauksessa laitteen mukana. Ohjaustaulu asennetaan paikalleen koneen asennuksen yhteydessä.
- Astianpesukoneen etuseinä verhoillaan keittiökaapiston mukaisella kalusteovella.
- Astianpesukoneessa ei ole jalustalistaa. Peitä jalusta joko yhtenäisellä kalustelistalla tai erillisellä sokkelilistalla (lisävaruste). Voit yhtenäistää erillisen sokkelilistan korkeuden viereisten kalusteiden kalustelistan kanssa. Jalustan syvyyttä voidaan säätää portaattomasti.

Seuraavilta sivuilta löydät kaikki asennukseen tarvittavat ohjeet.

"i"-malliset astianpesukoneet voidaan muuttaa pinnoitelevyllä varustetuiksi "U"-malleiksi.

- Muutostyöhön tarvitaan erillinen muuntosarja (GDU).
- Muuntosarjaan kuuluu myös jalustan peittämiseen tarkoitettu sokkelilista. Sen korkeus voidaan säätää viereisten kalusteiden kalustelistan korkeuden mukaan. Jalustan syvyyttä voidaan säätää portaattomasti.

Muuntosarjan mukana toimitetaan erillinen asennusohje.


 Astianpesukone on asennettava yhtenäisen työtason alle siten, ettei kone pääse liikkumaan. Työtason tulee olla kiinnitetty viereisiin kalusteisiin.

 Astianpesukonetta ei saa asentaa keittotason alle. Keittotasosta säteilevä lämpö voi vahingoittaa astianpesukonetta.


 Astianpesukoneissa, joissa on kuivauspuhallin, kuivauspuhaltimen puhallusaukosta tulee kosteaa ilmaa ohjelman päätyttyä niin kauan kuin astianpesukoneen luukku pidetään kiinni. Jotta välttyisit astianpesukoneen yläpuolella olevan kosteudelle aran työtason reunuksen (esim. luonnonpuureunuksen) liialliselta kostumiselta, on suositeltavaa pidentää kuivauspuhaltimen toiminta-aikaa 14 minuutilla. (Katso tarkemmin käyttöohjeen kohta "Lisätoiminnot".)

Sijoitusmitat


Astianpesukoneet G 601 - G 632

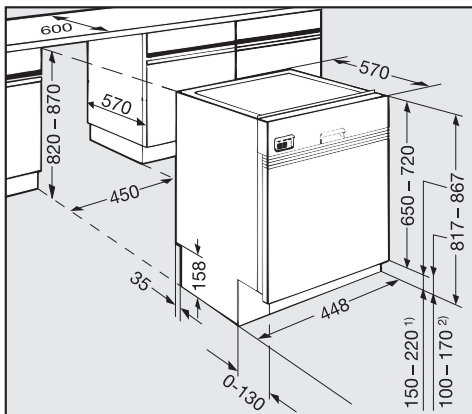


Astianpesukoneet G 801 - G 832

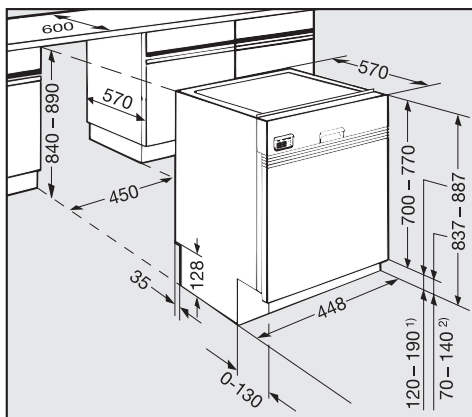

Astianpesukoneet G 636 - G 698 G 975

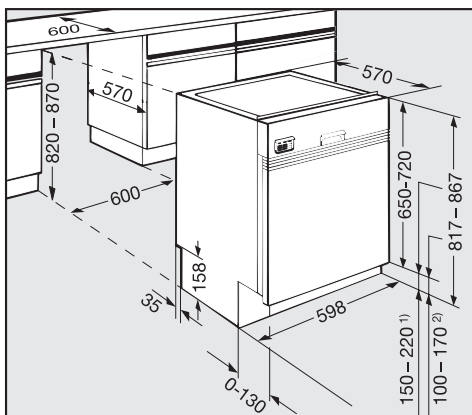

Astianpesukoneet G 836 - G 898

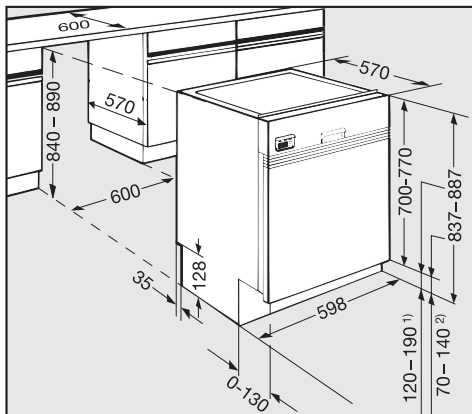

1) upotusaukon korkeus 870 mm

2) upotusaukon korkeus 820 mm

Säätövara on n. 5 cm (kokonaiskorkeus 82 - 87 cm).

Koneen korkeutta voidaan säätää väliltä 87 ja 92 cm korvaamalla koneen omat jalat pidennetyillä jaloilla (lisävaruste).

1) upotusaukon korkeus 890 mm

2) upotusaukon korkeus 840 mm

Säätövara on n. 5 cm (kokonaiskorkeus 84 - 89 cm).

Koneen korkeutta voidaan säätää väliltä 89 ja 94 cm korvaamalla koneen omat jalat pidennetyillä jaloilla (lisävaruste).


"i"-malliset astianpesukoneet

1. Asenna suojapecti


Ruostumaton suojapecti suojaa työtason alapuolta koneesta tulevan höyryn aiheuttamilta kosteusvaurioilta.

⚠ Jos työtason reuna koostuu kahdesta toisiinsa kiinnitetystä materiaalista, suojapectin on peitettävä materiaalien yhtymäkohta.

- Irrota suojapectin muovinen suojakalvo.

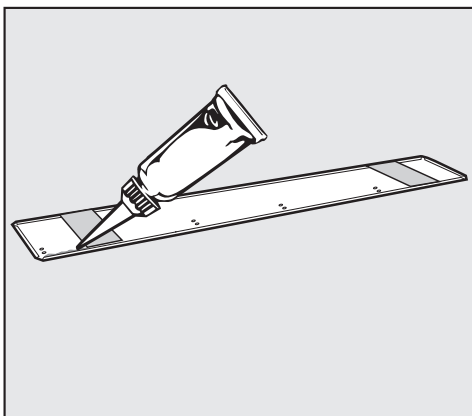

- Purista pakkauksessa olevaa tiivistysmassaa suojapectissä olevaan uraan sen koko pituudelta.
- Tasaa suojapecti työtason etureunan myötäisesti mahdollisimman **keskelle** sijoituskaapin keskijanaa.

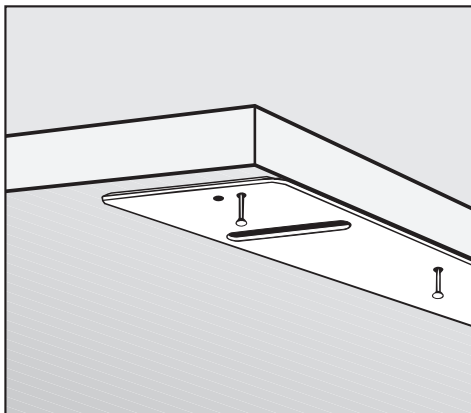

- Naulaa suojapecti pakkauksessa olevilla nautoilla kiinni työtasoon.

Jos työtasossa on erillinen puinen tai muovinen reunalista:


- Naulaa suojapecti takimmaisista rei'istä.
- Poista ylipursunnut silikonipyyhkimällä se pois saippualliuoksella.

2. Asenna ohjaustaulu

Astianpesukonetta saa käyttää vasta sitten, kun ohjaustaulu on asennettu huolellisesti paikalleen.

Astianpesukoneet, joissa on valitsinnuppi

(G 601 - G 624, G 636 - G 686, G 801 - G 824, G 836 - G 884, G 975)

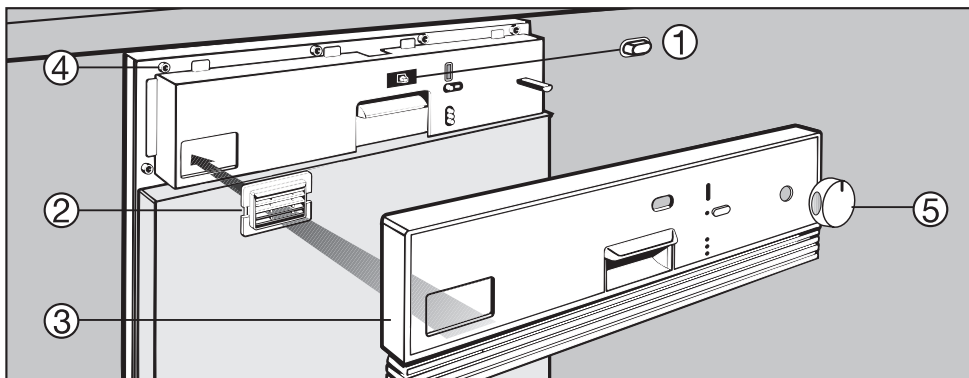


- Aseta virtakytkimen painike ① kytkimen päälle.
- Työnnä kuivausilman poistoritilä ② (jos sellainen on) paikalleen siten, että ritilät suuntaavat poistoilman alaspäin.
- Aseta ohjaustaulu ③ paikalleen ja kiinnitä se luukun sisäpuolelta kuudella ruuvilla ④.
- Työnnä valitsinnuppi ⑤ paikalleen.

"i"-malliset astianpesukoneet


Astianpesukoneet, joissa on ohjelmien valintapainikkeet

(G 632, G 692 - G 696, G 832, G 892 - G 896)

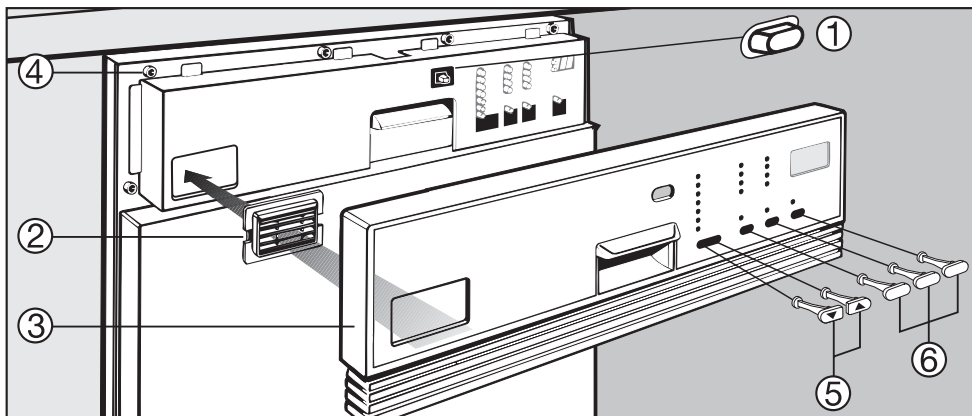

- Aseta virtakytkimen painike ① kytkimen päälle.
- Työnnä kuivausilman poistoritilä ② paikalleen siten, että ritilät suuntaavat poistoilman alaspäin.
- Aseta ohjaustaulu ③ paikalleen ja kiinnitä se luukun sisäpuolelta kuudella ruuvilla ④.
- Työnnä ohjelmien valintapainikkeet ⑤ sekä toimintapainikkeet ⑥ omille paikoilleen (painikkeiden määrä vaihtelee mallin mukaan).

Astianpesukoneet, joissa on ohjelmapainikkeet (G 698, G 898)

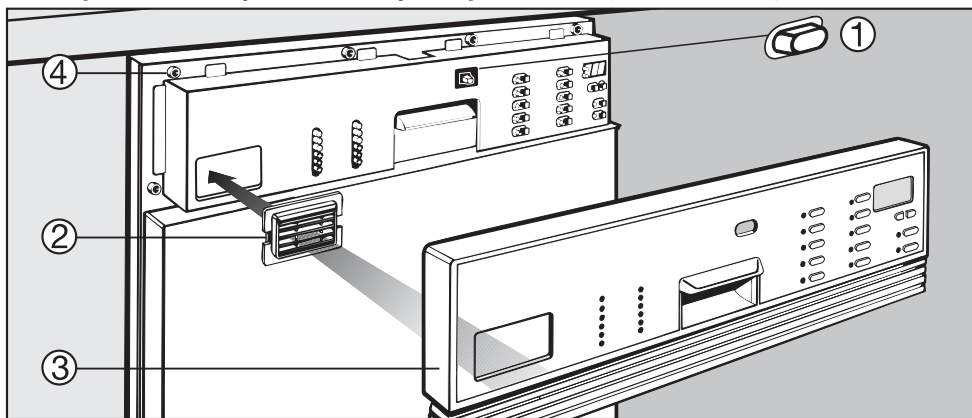


- Aseta virtakytkimen painike ① kytkimen päälle.
- Työnnä kuivausilman poistoritilä ② paikalleen siten, että ritilät suuntaavat poistoilman alaspäin.
- Aseta ohjaustaulu ③ paikalleen ja kiinnitä se luukun sisäpuolelta kuudella ruuvilla ④.

3. Upota astianpesukone kalusteriviin

Yleensä vesiliitännät löytyvät keittiön al-laskaapista. Monien keittiökalusteval-mistajien allaskaapeissa on valmiina lii-täntäaukko astianpesukoneen letkujen vetämistä varten.

Mikäli keittiösi allaskaapin pohjassa ja sokkelissa ei ole tarvittavia aukkoja, tee aukot alla olevien mittojen mukaan.

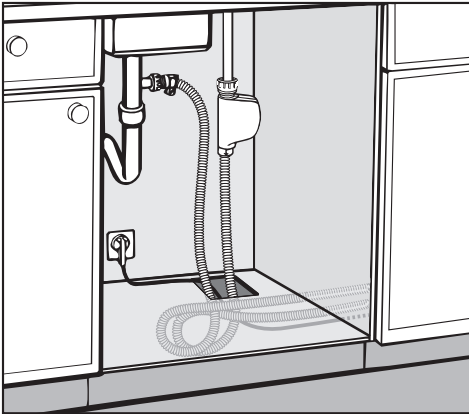

Aukon mitat: 60 x 110 mm.

⚠ Astianpesukoneen taakse ei saa jäädä minkään muun sähkölaitteen käyttämää pistorasiaa. Jos asennusaukko ei ole riittävän syvä, astianpesukone saattaa ottaa kiinni pistorasiaan. Tämä voi aiheuttaa pis-totulpan ylikuumenemisen ja siten palovaaran.

Liukujalakset

Liukujalakset löydät astianpesukoneen yläkorista.


Liukujalakset helpottavat astianpesuko-neen asentamista ja niiden ansiosta voit vetää ja työntää astianpesukonetta va-hingoittamatta lattiapintaa. Niiden avulla voit lisäksi säätää astianpesukoneen ta-kimmaisista säätöjalkoja.

■ Säädä astianpesukoneen korkeus en-sin käsin.

Jätä tällöin n. 5 mm tilaa astianpesu-koneen ja työtason väliin, niin koneen työntäminen aukkoon käy helposti. Tarkista, että kone tulee vaakasuo-raan.

Säätöjalkojen korkeutta on helpompi säätää, kun koneen paino ei ole niiden päällä.

Jos mahdollista, kallista konetta jonkin verran.

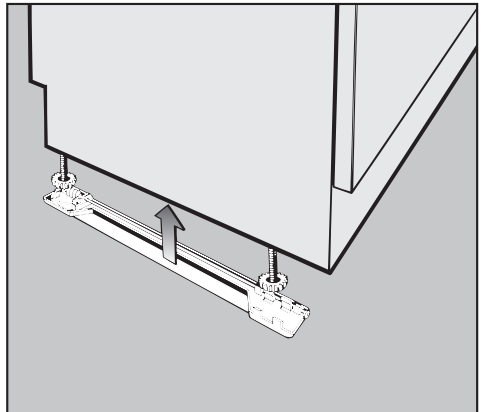


■ Paina liukujalakset - kierteinen pää astianpesukoneen takapuolta kohti - säätöjalkojen alle.

"i"-malliset astianpesukoneet

Kiinnitysrauta

Jotta astianpesukone pysyisi tukevasti paikallaan, se on kiinnitettävä ruuveilla työtasoon (työvaihe 6). Sitä varten saat astianpesukoneen mukana kaksi kiinnitysrautaa.

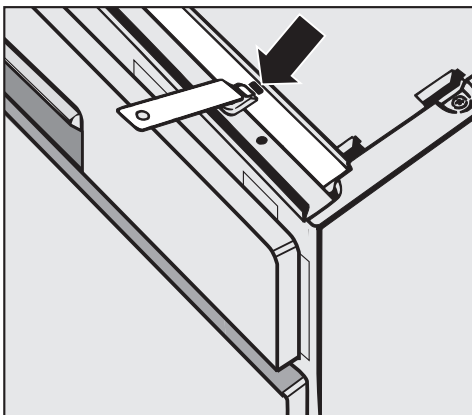


- Työnnä kiinnitysraudat koneen etureunan vasemmassa ja oikeassa reunassa oleviin reikiin.

Kiviset tai marmoriset työtasot:

Jollei astianpesukonetta voi kiinnittää työtasoon, se on kiinnitettävä viereisiin kaappeihin. Tätä varten tarvitset kaksi kiinnityskulmarautaa (lisävaruste).


Koneen takapuolella olevaa poistovesiletkun kiinnityskappaletta voidaan kääntää.

- Käännä poistovesiletkun kiinnityskappale siten, että se osoittaa poistovesiliitännän suuntaan.

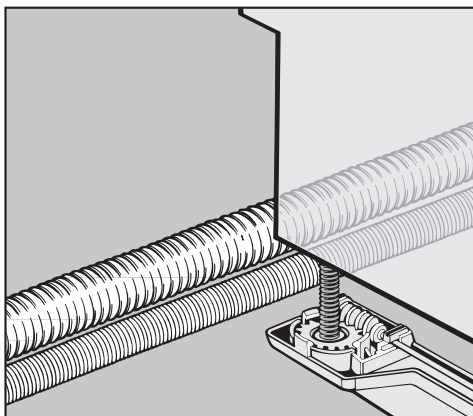

- Työnnä astianpesukone kokonaan sijoitusaukkoon. Pujota samalla letkut ja sähköjohto liitäntäpaikkojen lähelle. Varo, etteivät letkut tai johto jää mutkalle tai joudu puristuksiin.


Säätöjalat

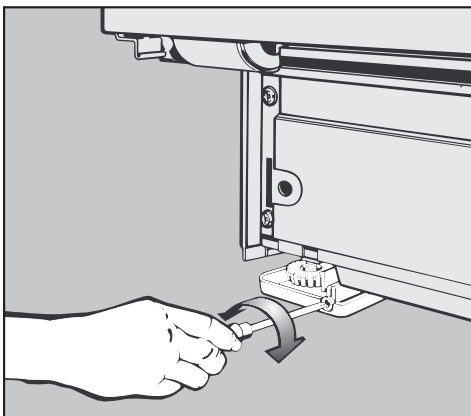

- Säädä takimmaisten säätöjalkojen korkeus ruuvitaltalla (TORX T20).

Korkeammaksi = käännä myötäpäivään
Matalammaksi = käännä vastapäivään

Yksi milli korkeudessa vastaa useita kierroksia. Käytä tarvittaessa ladattavaa ruuvinväännintä.

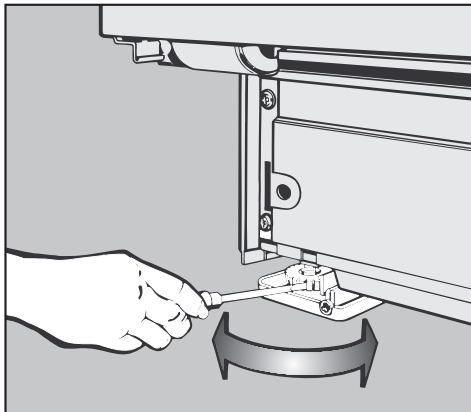

- Säädä etumaisten säätöjalkojen korkeus käsin tai ruuvitaltalla.

Kierrä säätöjalkoja niin pitkälle ulos, että koneen yläreunan tiiviste ottaa kiinni työtasoon. Tarkista kuitenkin, että kone tulee vaakasuoraan.

"i"-malliset astianpesukoneet

4. Tasaa ohjaustaulun alareuna samaan linjaan viereisten laatikoiden kanssa


Voit sovittaa ohjaustaulun alareunan samaan linjaan viereisten laatikoiden kanssa sovitelistaaja säätämällä.

Säätöalue:

112 mm:stä: kun kaikki sovitelistat ovat poissa


145 mm:iin: kun sovitelistaaja on neljä

tai 154 mm:iin: kun lisäät ylimääräisen (viidennen) sovitelistan (lisävaruste)

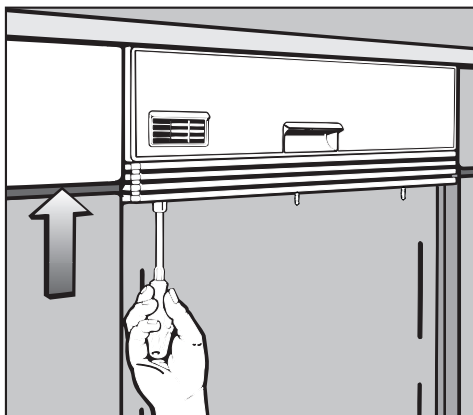

- Säädä sovitelistaajien korkeus sopivaksi hylsyavaimen (koko 8) avulla.

Voit tarvittaessa poistaa osan listoista (tai kaikki).

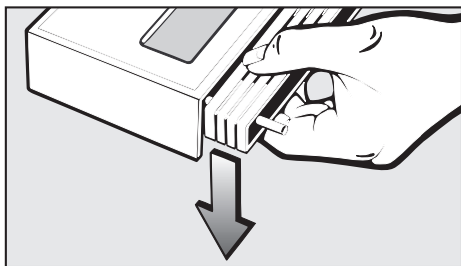

- Paina listat irti ohjaustaulun kiinnitystapeista.

Kun olet säätänyt ohjaustaulun sopivan korkuiseksi, katkaise näkyviin jääneet muoviruuvien päät ja tasoita mahdolliset jäysteet.

5. Asenna kalusteovi

Jos olet saanut astianpesukoneesi mukana teräksisen etuseinän, siihen on jo valmiiksi asennettu kiinnityslevy. Tällaista etuseinää ei voi lyhentää.

Astianpesukoneen etuseinä voidaan peittää tavallisella alakaapin ovella, jossa ei ole heloja eikä kahvoja.

Jollei alakaapin ovea ole saatavana, sen tilalla voidaan käyttää seuraavan kokoista kalustelevyä:

Leveys: mallin mukaan

G 601 - G 632 } 440 - 447 mm


G 801 - G 832 }
G 636 - G 698, G 975 } 590 - 597 mm
G 836 - G 898 }

Paksuus:

sama kuin viereisten kalusteiden kalusteovien paksuus, vähintään 16 mm.

Korkeus:


mitan **X** mukainen

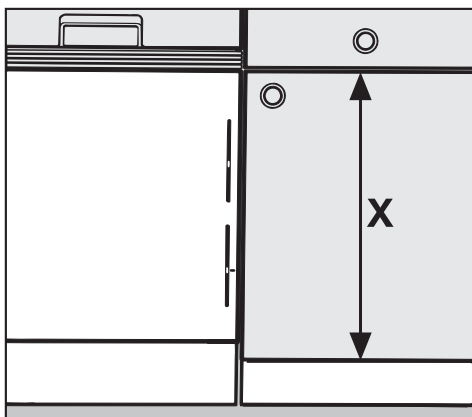

Kiinnityslevyn kiinnittäminen


Kalusteoven takapuolelle on ensin kiinnitettävä kiinnityslevy, jonka avulla ovi kiinnitetään koneen luukkuun.

Pakkauksessa olevien kaavaimien avulla voit kohdentaa kiinnityslevyn kalusteoveen.

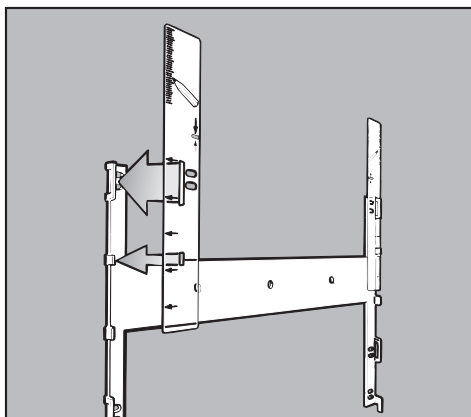


- Työnnä kiinnityslevyn kummallekin puolelle kaavain siten, että kaavaimen painettu millimetriasteikko osoittaa ulospäin.


"i"-malliset astianpesukoneet

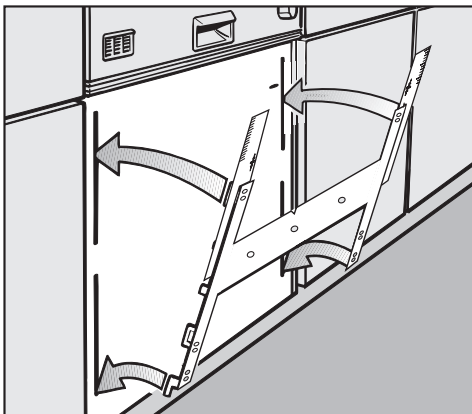

- Ota kiinnityslevy irti.
- Aseta käyttämäsi etulevy (kalusteovi) lattialle takapuoli ylöspäin.

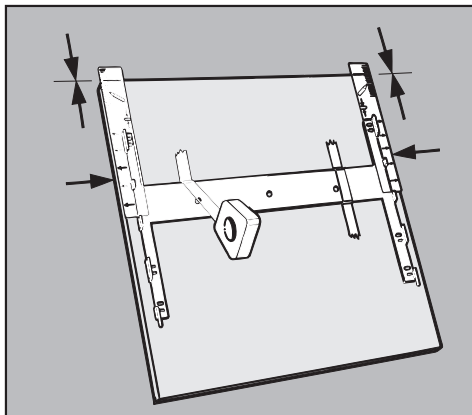


- Ripusta kiinnityslevy astianpesukoneen luukussa oleviin uriin.
- Työnnä luukun yläreunan yli menevät kaavaimien päät ohjaustaulun alle.

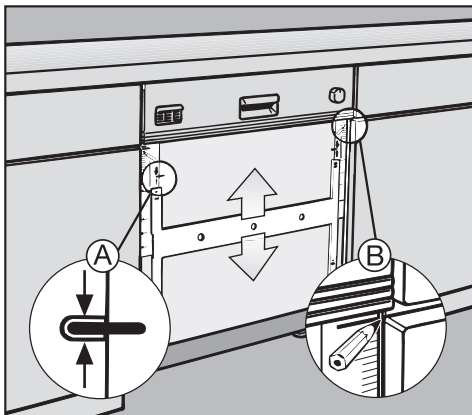

- Aseta kiinnityslevy kalusteoven päälle ja suorista se:
 - Kaavaimiin piirtämäsi merkinnän tulee osua kalusteoven yläreunan kohdalle.
 - Kiinnityslevyn reunojen tulee olla oikealta ja vasemmalta puolelta samalla etäisyydellä kalusteoven reunoista.
- Kiinnitä kiinnityslevy toistaiseksi paikalleen teipin avulla.

- Suorista kiinnityslevy ①:
Astianpesukoneen luukussa olevien pitkittäisreikien tulee osua keskelle kaavainten vastaavia merkintöjä.
- Merkitse kaavaimiin viereisten kaappien oven yläreunan kohta ②.


"i"-malliset astianpesukoneet

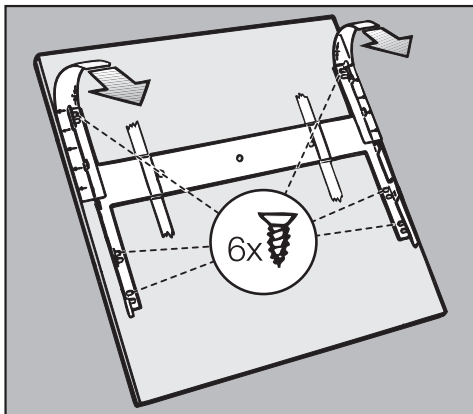


- Poraat tarvittaessa ruuvien reiät ($\varnothing$ 2,5 mm, porausvyvyys n. 10 mm).
- Kiinnitä kiinnityslevy kalusteoveen pakkauksessa olevilla uppokantaruuveilla.
- Irrota kaavaimet.

Säästä kaavaimet vastaisen varalle, jos joskus haluat verhoilla luukun uudelleen.

Kalusteoven kiinnittäminen

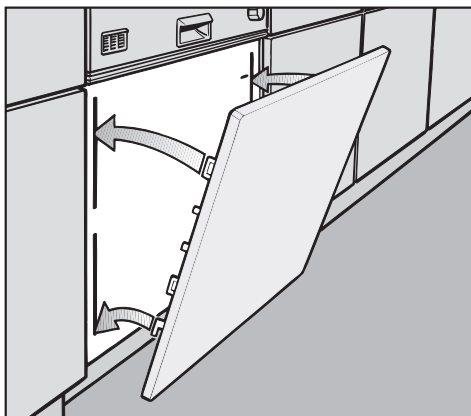

- Ripusta kalusteovi paikalleen.

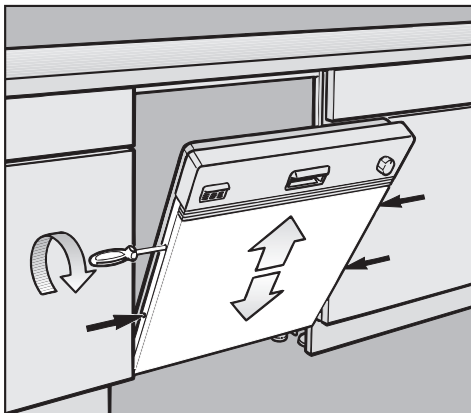

- Avaa ensin vähän astianpesukoneen luukkua.

"i"-malliset astianpesukoneet

- Suorista kalusteovea korkeussuunnassa toiselta puolelta ja kiinnitä ovi löysästi tältä puolelta kiinnitysruuvilla (TORX T20).
- Suorista kalusteovea korkeussuunnassa myös toiselta puolelta ja kiinnitä ovi löysästi tältäkin puolelta kiinnitysruuvilla (TORX T20).
- Sulje astianpesukoneen luukku.
- Tarkista kalusteoven asento.
- Irrota tarvittaessa ruuvit ja kohdista ovi uudelleen.

Kun kalusteoven asento on sopiva:


- Avaa astianpesukoneen luukku.
- Kiristä kaikki kiinnitysruuvit (TORX T20).
- Peitä ruuvien kannat pakkauksessa olevilla muovitulpilla.

 Muista ehdottomasti säätää astianpesukoneen luukun jousitus kalusteoven asentamisen jälkeen, koska ovi on muuttanut luukun painoa! Katso työvaihe 7.

6. Kiinnitä astianpesukone

- Avaa astianpesukoneen luukku.

Tarkista, että kiinnitysrautojen reiät osuvat kohdakkain työtasoon kiinnittämäsi suojapellin pitkittäisreikien kanssa. Korjaa tarvittaessa astianpesukoneen asentoa (asetä kone sivusuunnassa keskelle sijoitusaukkoa ja suorista kone syvyysuunnassa siten, että sen kalusteovi tulee samaan linjaan viereisten kaappien kalusteovien kanssa).

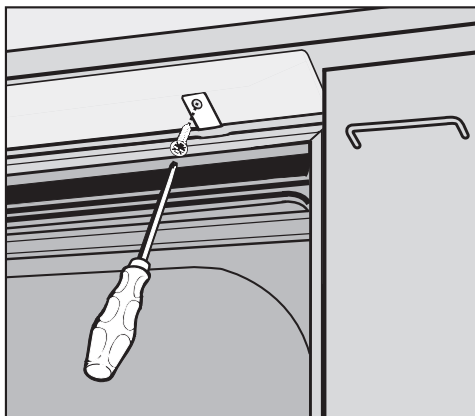

- Ruuvaa astianpesukone alakautta oikealta ja vasemmalta kiinni työtasoon koneen mukana tulleilla uppokantaruuveilla (3,9 x 22).

Tarkista samalla, että astianpesukoneen yläreunan tiiviste ottaa kiinni työtasoon. Nosta tarvittaessa astianpesukonetta kiertämällä säätöjalkoja enemmän ulos (katso työvaihe 3, Säätöjalat).

"i"-malliset astianpesukoneet

7. Säädä luukun jousitus

Luukun jousitus on oikein säädetty, kun puoliksi (n. 45° kulmaan) avattu luukku pysyy paikallaan tässä asennossa.

Jos luukku avautuu itsekseen tästä asennosta vaakasuoraan asentoon, ki-ristä jousitusta.

Jos luukku puolestaan painuu takaisin kiinni, löysää jousitusta.

Jousituksen säätöruuvi sijaitsee astianpesukoneen yläetulistan vasemmassa reunassa.


Huomaa seuraava:

Jos kalusteovi painaa niin paljon, ettei luukun jousitusta voi säätää tarpeeksi kireälle (luukku avautuu edelleen itsekseseen), luukun jouset on vaihdettava vahvempiin.

Kysy neuvoa valtuutetusta Miele-huolto-
liikkeestä.

- Avaa astianpesukoneen luukku puoliksi auki.


Jousitusta on helpompi säätää luukun ollessa vain puoliksi auki.

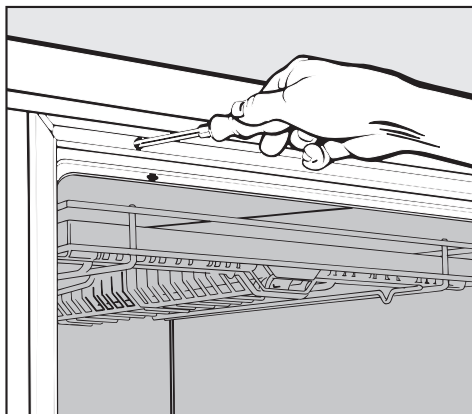

- Säädä jousitus ruuvitaltan avulla (TORX T20 tai uratataltta 1 x 5,5 mm):
 - kiristäminen = käännä ruuvia myötäpäivään
 - löysääminen = käännä ruuvia vastapäivään.

8. Sovita kalustelista paikalleen

Keittiökaapiston yhtenäinen kalustelista peittää astianpesukoneen jalustan.

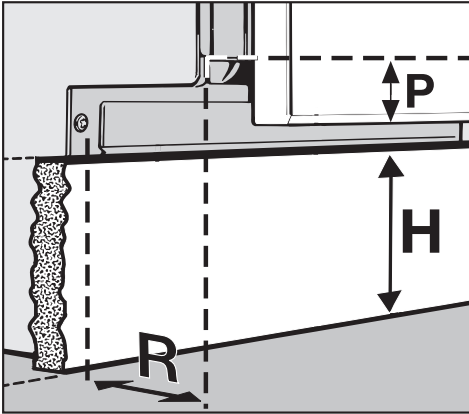

Kalustelistan suurin mahdollinen korkeus astianpesukoneen kohdalla (**H**) vaihtelee sen mukaan, mikä koneen jalustan syvyys (**R**) on ja miten paljon koneen kalusteovi ylittää luukun alareunan (**P**).

- Aseta yhtenäinen kalustelista kalusterivin eteen. Älä kiinnitä sitä vielä.
- Avaa astianpesukoneen luukku varovasti.

Jos astianpesukoneen kalusteovi ottaa avattaessa kiinni kalustelistaan, listaa on madallettava astianpesukoneen luukun kohdalta.

- Merkitse kalustelistaan kohta, johon kalusteovi ottaa kiinni.
- Madalla lista tekemäsi apuviivaa pitkin.
- Aseta kalustelista uudelleen kalusterivin eteen ja kokeile, avautuuko astianpesukoneen luukku nyt kunnolla. Madalla tarvittaessa listaa vielä enemmän.
- Kiinnitä sitten yhtenäinen kalustelista kalusteisiin kalustevalmistajan ohjeiden mukaan.

Jos keittiössä ei ole yhtenäistä kalustelistaa, voit peittää astianpesukoneen jalustan etureunan erillisellä sokkelilistalla (lisävaruste).

"U"-malliset astianpesukoneet

Pinnoitelevyllä varustettujen ("U") astianpesukoneiden asennus

Pinnoitelevyllä varustetut astianpesukoneet on tarkoitettu yhtenäisen työtason alle asennettaviksi.

- Näiden koneiden ohjaustaulu on asennettu valmiiksi paikalleen.
- "U"-astianpesukoneen luukun korkeus voidaan sovittaa viereisten kalusteiden korkeuden mukaan. Myös luukun väri voidaan muuttaa keittiökaapistoon sopivaksi, koska mukana toimitettava peitelevy voidaan vaihtaa keittiökaapiston mukaiseen levyyn.
- Laitteen mukana saat sokkelilistan, jolla voit peittää laitteen jalustan. Voit sovittaa sokkelilistan korkeuden keittiön kalustelistan korkeuden mukaan. Jalustan syvyys on portaattomasti säädettävä.

Seuraavilta sivuilta löydät kaikki asennukseen tarvittavat ohjeet.



 Astianpesukone on asennettava yhtenäisen työtason alle siten, ettei kone pääse liikkumaan. Työtason tulee olla kiinnitetty viereisiin kalusteisiin.

 Astianpesukonetta ei saa asentaa keittotason alle. Keittotasosta säteilevä lämpö voi vahingoittaa astianpesukonetta.


 Astianpesukoneissa, joissa on kuivauspuhallin, kuivauspuhaltimen puhallusaukosta tulee kosteaa ilmaa ohjelman päätyttyä niin kauan kuin astianpesukoneen luukku pidetään kiinni.
Jotta välttyisit astianpesukoneen yläpuolella olevan kosteudelle aran työtason reunuksen (esim. luonnonpuureunuksen) liialliselta kostumiselta, on suositeltavaa pidentää kuivauspuhaltimen toiminta-aikaa 14 minuutilla. (Katso tarkemmin käyttöohjeen kohtaa "Lisätoiminnot".)

Sijoitusmitat

Astianpesukoneet G 836 - G 898

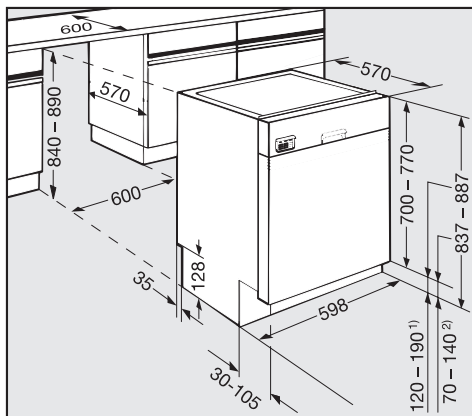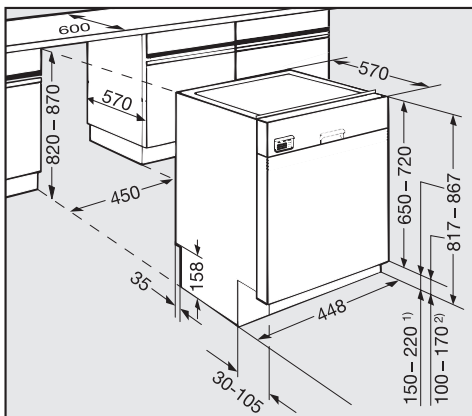

**Astianpesukoneet G 636 - G 698,
G 975**

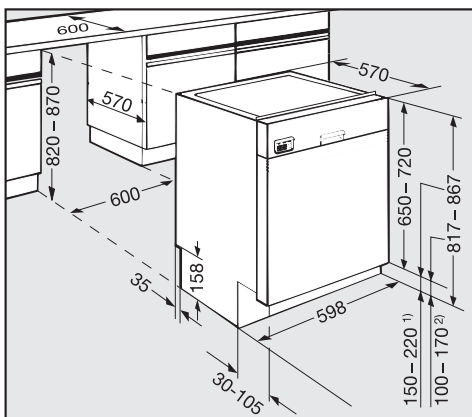

- 1) upotusaukon korkeus 890 mm
- 2) upotusaukon korkeus 840 mm

Säätövara on n. 5 cm (kokonaiskorkeus 84 - 89 cm).

Koneen korkeutta voidaan säätää väliltä 89 ja 94 cm korvaamalla koneen omat jalat pidennetyillä jaloilla (lisävaruste).

- 1) upotusaukon korkeus 870 mm
- 2) upotusaukon korkeus 820 mm

Säätövara on n. 5 cm (kokonaiskorkeus 82 - 87 cm).

Koneen korkeutta voidaan säätää väliltä 87 ja 92 cm korvaamalla koneen omat jalat pidennetyillä jaloilla (lisävaruste).


"U"-malliset astianpesukoneet

1. Asenna suojapecti


Ruostumaton suojapecti suojaa työtason alapuolta koneesta tulevan höyryn aiheuttamilta kosteusvaurioilta.

⚠ Jos työtason reuna koostuu kahdesta toisiinsa kiinnitetystä materiaalista, suojapectin on peitettävä materiaalien yhtymäkohta.

- Irrota suojapectin muovinen suojakalvo.

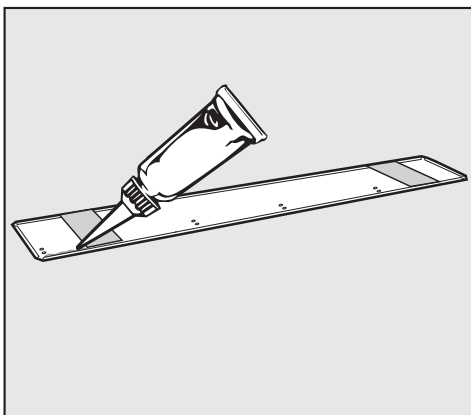

- Purista pakkauksessa olevaa tiivistysmassaa suojapectinissä olevaan uraan sen koko pituudelta.
- Tasaa suojapecti työtason etureunan myötäisesti mahdollisimman **keskelle** sijoituskaapin keskilinjaa.

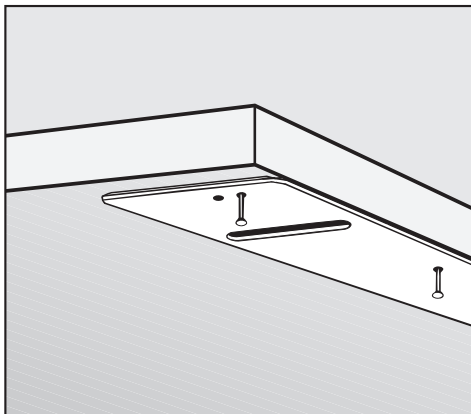

- Naulaa suojapecti pakkauksessa olevilla nautoilla kiinni työtasoon.

Jos työtasossa on erillinen puinen tai muovinen reunalista:


- Naulaa suojapecti takimmaisista rei'istä.
- Poista ylipursunnut silikonipyyhkimällä se pois saippualliuoksella.

2. Upota astianpesukone kalusteriviin

Yleensä vesiliitännät löytyvät keittiön allaskaapistista. Monien keittiökalustevalmistajien allaskaapeissa on valmiina liitäntäaukko astianpesukoneen letkujen vetämistä varten.

Mikäli keittiösi allaskaapin pohjassa ja sokkelissa ei ole tarvittavia aukkoja, tee aukot alla olevien mittojen mukaan.

 Astianpesukoneen taakse ei saa jäädä minkään muun sähkölaitteen käyttämään pistorasiaa. Jos asennusaukko ei ole riittävän syvä, astianpesukone saattaa ottaa kiinni pistorasiaan. Tämä voi aiheuttaa pistotulpan ylikuumenemisen ja siten palovaaran.

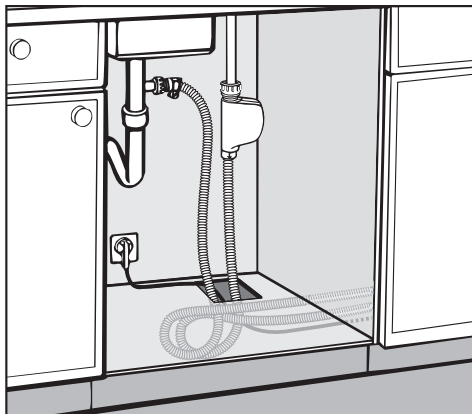

Aukon mitat: 60 x 110 mm.

Koska astianpesukonetta täytyy joissakin työvaiheissa vetää vähän ulos upotusaukostaan, tee siksi vesi- ja sähköliitännät vasta viimeiseksi.

"U"-malliset astianpesukoneet

Liukujalakset

Liukujalakset löydät astianpesukoneen yläkorista.


Liukujalakset helpottavat astianpesukoneen asentamista ja niiden ansiosta voit vetää ja työntää astianpesukonetta vahingoittamatta lattiapintaa. Niiden avulla voit lisäksi säätää astianpesukoneen tarkimmaisista säätöjalkoja.

- Säädä astianpesukoneen korkeus ensin käsin.

Jätä tällöin n. 5 mm tilaa astianpesukoneen ja työtason väliin, niin koneen työntäminen aukkoon käy helposti. Tarkista, että kone tulee vaakasuoraan.

Säätöjalkojen korkeutta on helpompi säätää, kun koneen paino ei ole niiden päällä.


Jos mahdollista, kallista konetta jonkin verran.

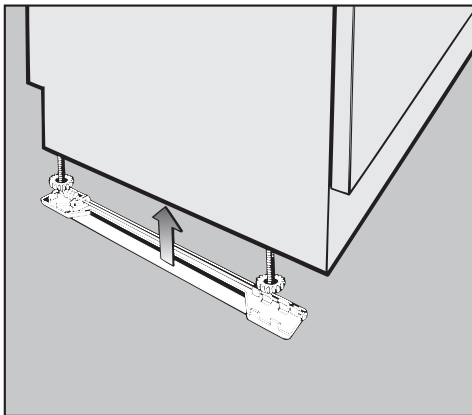

- Paina liukujalakset - kierteinen pää astianpesukoneen takapuolta kohti - säätöjalkojen alle.


Koneen takapuolella olevaa poistovesiletkun kiinnityskappaletta voidaan kääntää.

- Käännä poistovesiletkun kiinnityskappale siten, että se osoittaa poistovesiliitännän suuntaan.

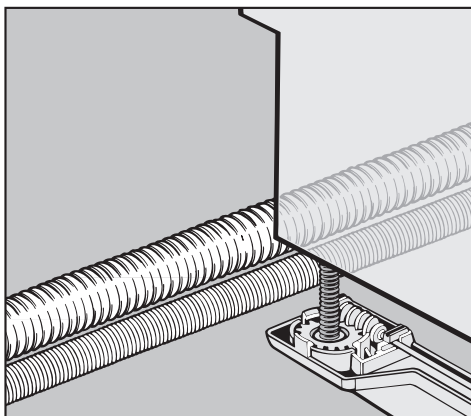

- Työnnä astianpesukone kokonaan sijoitusaukkoon. Pujota samalla letkut ja sähköjohto liitäntäpaikkojen lähelle. Varo, etteivät letkut tai johto jää mutkalle tai joudu puristuksiin.


Säätöjalat

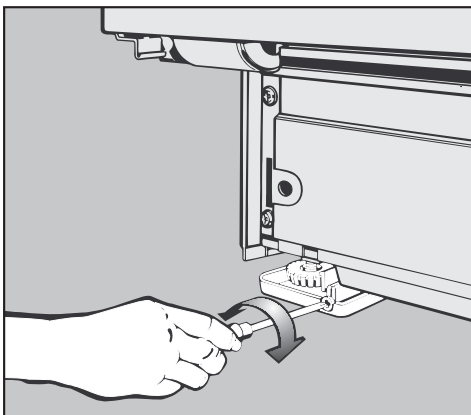

- Säädä takimmaisten säätöjalkojen korkeus ruuvitaltalla (TORX T20).

Korkeammaksi = käännä myötäpäivään
Matalammaksi = käännä vastapäivään

Yksi milli korkeudessa vastaa useita kierroksia. Käytä tarvittaessa ladattavaa ruuvinväännintä.

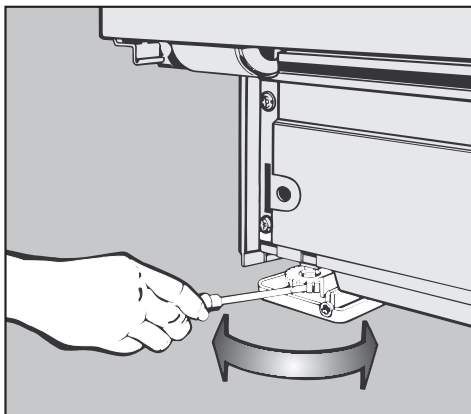

- Säädä etumaisten säätöjalkojen korkeus käsin tai ruuvitaltalla.

Kierrä säätöjalkoja niin pitkälle ulos, että koneen yläreunan tiiviste ottaa kiinni työtasoon. Katso samalla, että kone tulee vaakasuoraan.


"U"-malliset astianpesukoneet

3. Pinnoitelevyn korkeuden mittaaminen

Astianpesukoneen luukun korkeus voidaan sovittaa viereisten kalusteovien korkeuteen sopivaksi. Tällöin pinnoitelevyä, sen alla olevaa pahvia ja pinnoitekehysten listoja on lyhennettävä.

Voit sovittaa myös astianpesukoneen etuseinän värin keittiökalusteisiin sopivaksi. Käytä tällöin uutta pinnoitelevyä. Voit mitata tarvittavan levyn korkeuden seuraavien ohjeiden mukaan (katso seuraavan sivun kohta "Uuden pinnoitelevyn korkeuden mittaaminen").

Ennen kuin voit ryhtyä mittaamaan, mikä kokoisen pinnoitelevyn tarvitset, astianpesukoneen korkeus on säädettävä sopivaksi (katso työvaihe 2).

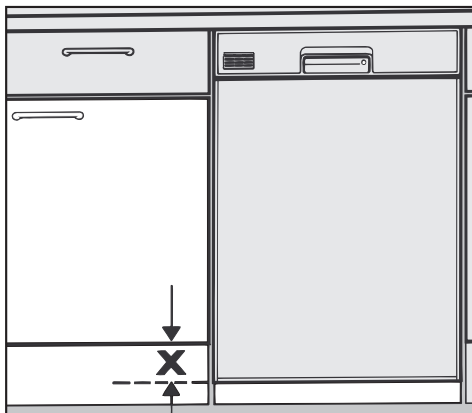

Mitta **X** on sama kuin astianpesukoneen luukun alareunan etäisyys viereisten kalusteovien alareunan muodostamasta linjasta.

Astianpesukoneen mukana saamasi pinnoitelevyn korkeus on 604 mm. Kun haluat sovittaa koneen mukana saamasi tai uuden pinnoitelevyn korkeuden viereisten kaappien korkeuden mukaan, pinnoitelevyä on lyhennettävä mitan **X** verran.

Mukana tulevan pinnoitelevyn korkeuden muuttaminen

- Merkitse mitta **X** pinnoitelevyn vasempaan ja oikeaan reunaan sekä pinnoitekehyksen listoihin.
- Irrota pinnoitekehyksen listat, pinnoitelevy ja aluspahvi ja lyhennä ne äsken merkitsemästäsi kohdasta (katso työvaihe 4).

Uuden pinnoitelevyn korkeuden mittaaminen

Jos haluat sovittaa astianpesukoneen etuosan värin keittiökalusteisiin, voit vaihtaa mukana saamasi pinnoitelevyn uuteen.

Uuden pinnoitelevyn mitat:

Leveys:

587 mm

Paksuus:


vähintään 1 mm ja enintään 4 mm. Jos käyttämäsi pinnoitelevyn paksuus on yli 2 mm, poista entisen pinnoitelevyn alla oleva aluspahvi.

Korkeus:

604 mm miinus **X** mm



- Merkitse mitta **X** oikealle ja vasemmalle puolelle pinnoitekehyksen listoihin.
- Irrota pinnoitekehyksen listat, pinnoitelevy ja aluspahvi ja lyhennä pinnoitekehyksen listat ja aluspahvi (jos tarvitset sitä) äsken merkitsemästäsi kohdasta (katso työvaihe 4).

4. Sovita luukun korkeus viereisiin kalusteisiin sopivaksi

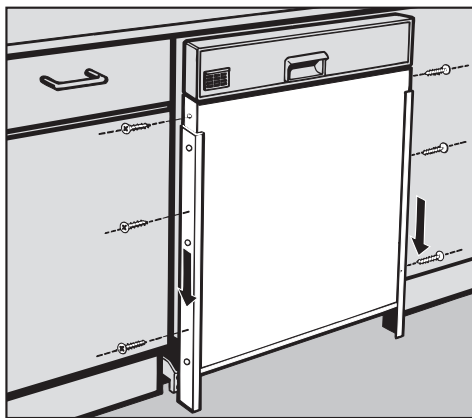

- Vedä astianpesukonetta niin paljon ulos sijoitusaukostaan, että pääset helposti käsiksi sivuilla olevien kehyslistojen kiinnitysruuveihin.
- Irrota kiinnitysruuvit ja vedä sivujen kehyslistoja niin pitkälle alaspäin, etteivät ne enää ota kiinni koneen luukun ulkopuolen levyyn, jolloin voit irtottaa listat kokonaan.

"U"-malliset astianpesukoneet

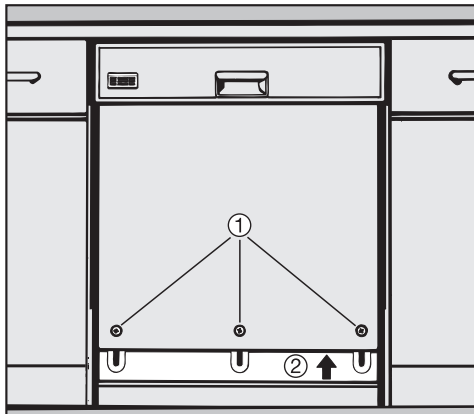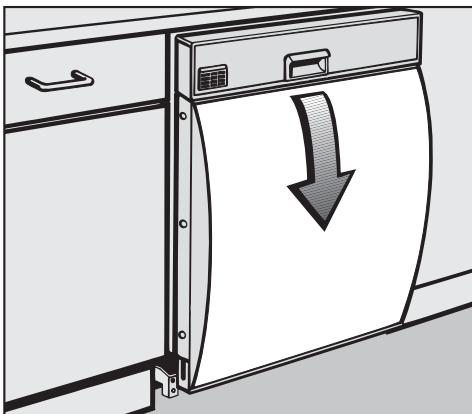

■ Taivuta pinnoitelevyä kevyesti kaarelle, vedä se pois ohjaustaulun alta ja ota pois paikaltaan.

■ Lyhennä pinnoitelevyä ja aluspahvia (jos tarvitset sitä) mitan **X** verran.

■ Jos käytät koneen mukana saamaasi pinnoitelevyä: Yhdistä kumpaankin reunaan merkitsemäsi mitan **X** merkinnät viivalla. Katkaise pinnoitelevy tätä viivaa pitkin.

Jottei pinnoitelevy ja kehyslista vahingoittuisi katkaistaessa, laita katkaisukohtiin maalarinteippiä ja katkaise osat teipin päältä. Käytä levyn materiaaliin sopivia työvälineitä! Kysy tarvittaessa apua asiantuntijalta. Poista lopuksi jäysteet leikkauspinnasta.



Kun lyhennät pinnoitekehyksen listoja, joudut leikkaamaan pois listojen alareunassa olevat hakaset. Tällä ei ole merkitystä, koska hakasia tarvitaan ainoastaan täysipituisten listojen pitämiseksi kunnolla kiinni luukun ulkopuolen levyssä.

■ Löysää luukun ulkopuolen levyssä olevia kiristysruuveja ①, älä kuitenkaan irrota niitä kokonaan.

■ Työnnä sovitelevyn alareunaa ② (mitan **X** verran) ylöspäin, kunnes sen alareuna tulee viereisten kaappien alareunan tasalle.

■ Kiristä sovitelevyn kiristysruuvit ① uudelleen.


"U"-malliset astianpesukoneet

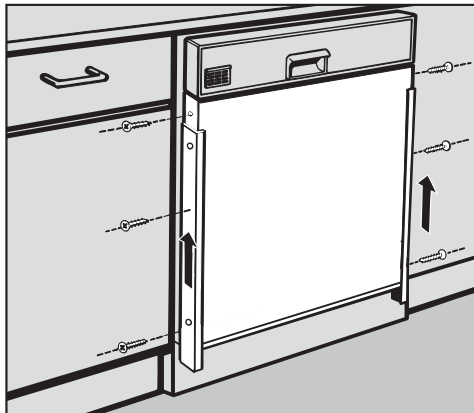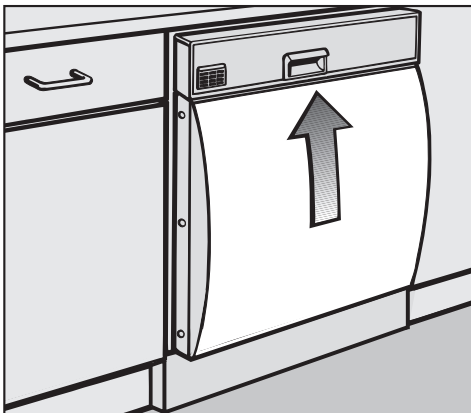

- Aseta aluspahvi (tarvittaessa) ja pinnoitelevy jälleen paikoilleen. Työnnä ensin pinnoitelevy alemman pinnoitekehyslistan sisään ja pujota aluspahvi sen alle, taivuta sitten levyä kaarelle ja pujota sen yläreuna ylemmän pinnoitekehyslistan reunan alle.
- Tarkista, että pinnoitelevy on kunnolla paikallaan. Säädä tarvittaessa sovitelevyn korkeutta uudelleen.

- Asenna lopuksi sivujen pinnoitekehyslistat työntämällä ne alhaalta päin paikoilleen.

Varmista, että sovitelevyn reuna menee pinnoitekehyslistojen takareunan ohjausuran sisään.

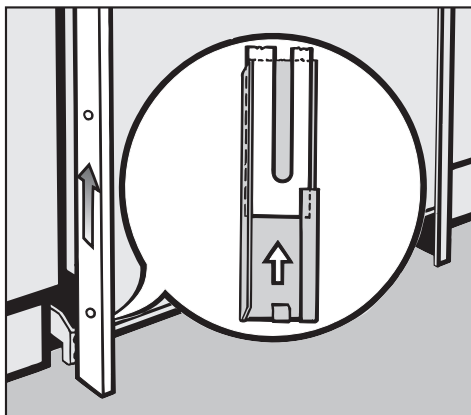


- Aseta pinnoitekehyslistojen kiinnitysruuvit paikoilleen ja kiristä ne.

"U"-malliset astianpesukoneet


5. Kiinnitä astianpesukone

Jotta astianpesukone pysyisi tukevasti paikallaan, se on kiinnitettävä työtasoon. Tätä varten saat astianpesukoneen mukana kaksi kiinnitysrautaa.

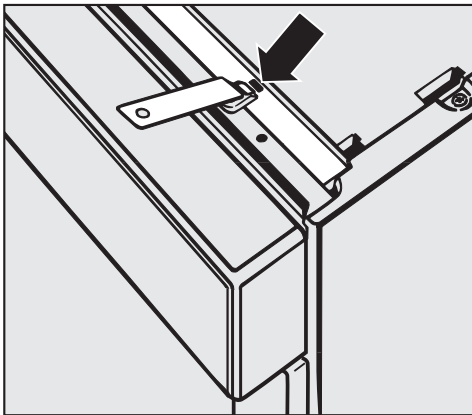

- Työnnä kiinnitysraudat astianpesukoneen oikeassa ja vasemmassa reunassa oleviin uriin.
- Työnnä astianpesukone sijoitusaukkoon.
- Avaa koneen luukku.

Tarkista, että kiinnitysrautojen reiät osuvat kohdakkain työtasoon kiinnittäjäsi suojapellin pitkittäisreikien kanssa. Korjaa tarvittaessa astianpesukoneen asentoa (asetä kone sivusuunnassa keskelle sijoitusaukkoa ja suorista kone syvyyssuunnassa siten, että sen kalusteovi tulee samaan linjaan viereisten kaappien kalusteovien kanssa).

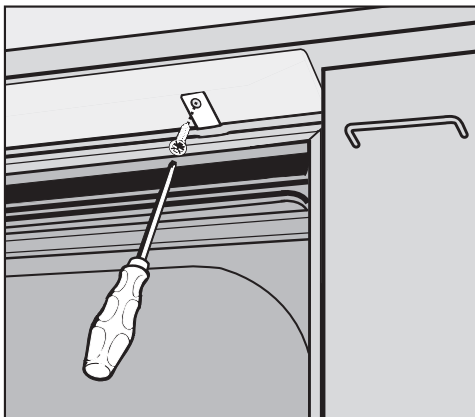

- Ruuvaa astianpesukone alakautta oikealta ja vasemmalta kiinni työtasoon koneen mukana tulleilla uppokanta-ruuveilla (3,9 x 22).

Tarkista samalla, että astianpesukoneen yläreunan tiiviste ottaa kiinni työtasoon. Nosta tarvittaessa astianpesukonetta kiertämällä säätöjalkoja enemmän ulos (katso työvaihe 2, Säätöjalat).

Kiviset tai marmoriset työtasot:

Jos astianpesukonetta ei voi kiinnittää työtasoon, se on kiinnitettävä viereisiin kalusteisiin. Tätä varten tarvitset kaksi tarkoitukseen sopivaa kiinnityskulmaa (lisävaruste).

6. Säädä luukun jousitus

Luukun jousitus on oikein säädetty, kun puoliksi (n. 45° kulmaan) avattu luukku pysyy paikallaan tässä asennossa.

Jos luukku avautuu itsekseen tästä asennosta vaakasuoraan asentoon, ki-ristä jousitusta.

Jos luukku puolestaan painuu takaisin kiinni, löysää jousitusta.

Jousituksen säätöruuvi sijaitsee astianpesukoneen yläetulistan vasemmassa reunassa.


Huomaa seuraava:

Jos pinnoitelevy painaa niin paljon, ettei luukun jousitusta voi säätää tarpeeksi kireälle (luukku avautuu edelleen itsekseseen), luukun jouset on vaihdettava vahvempiin.

Kysy neuvoa valtuutetusta Miele-huolto-
liikkeestä.

- Avaa astianpesukoneen luukku puoliksi auki.

Jousitusta on helpompi säätää luukun ollessa vain puoliksi auki.

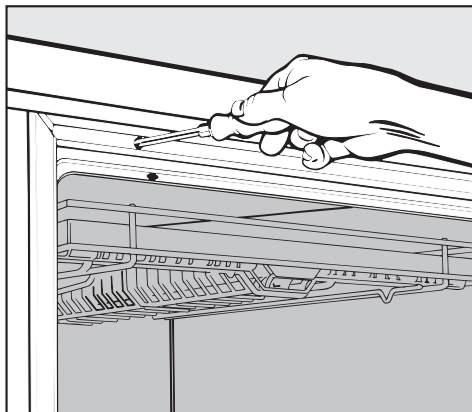

- Säädä jousitus ruuvitaltan avulla (TORX T20 tai uratataltta 1 x 5,5 mm):
 - kiristäminen = käännä ruuvia myötäpäivään
 - löysääminen = käännä ruuvia vastapäivään.


"U"-malliset astianpesukoneet

7. Sovita jalustan syvyys viereisten kalusteiden mukaan

Pinnoitelevyllä varustettujen "U"-astianpesukoneiden jalustan syvyyttä koneen etureunaan nähden voidaan säätää 2,5 mm:n välein 35 ja 100 mm:n välille.


- Paina kummankin reunan pysäytysjousia sivulle ja työnnä kiinnityskulmat ensin kokonaan sisään.

Astianpesukoneet G 601 - G 698 G 975

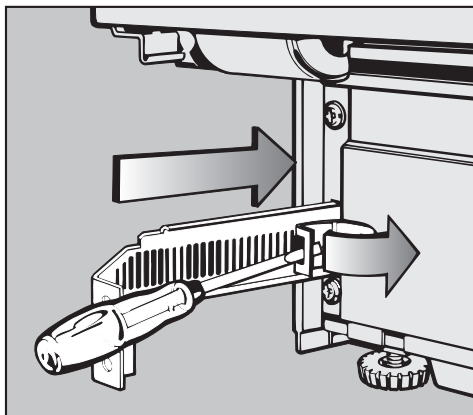


Kiinnitysraudat osoittavat sisäänpäin.


Astianpesukoneet G 836 - G 898

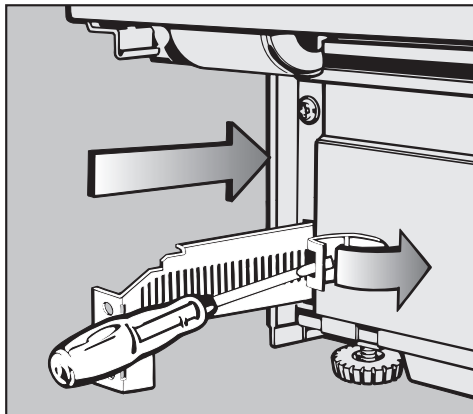

Kiinnitysraudat osoittavat ulospäin.

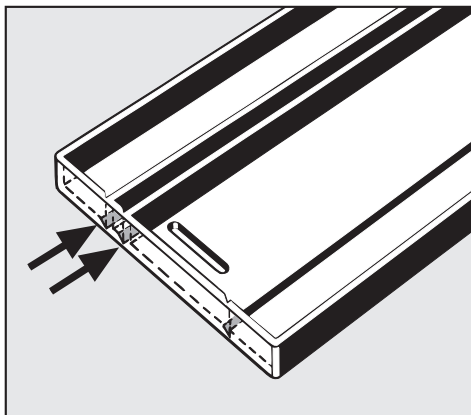

Sokkelilistassa on valmiiksi kaksi katkaisu-uraa listan madaltamista varten (ks. työvaihe 7).

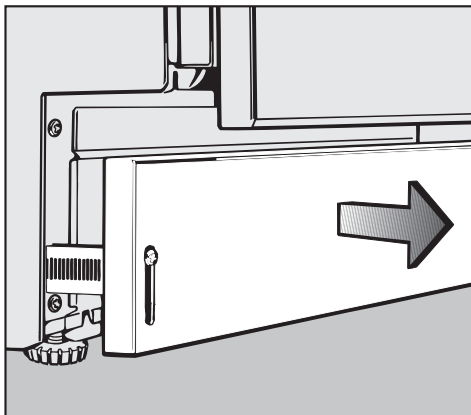

- Ruuvaa sokkelilista paikalleen katkaisu-urat ylöspäin ja sovita sen syvyys viereisten kalusteiden jalustan mukaiseksi vetämällä sitä tasaisesti ulospäin.


Listaa ei voi työntää takaisin sisään. Jos vedit sitä vahingossa liikaa ulos, ruuvaa se irti, paina pysäytysjousia jälleen sivuille, ja työnnä kiinnityskulmat uudelleen kokonaan sisään ja aloita alusta.

8. Säädä sokkelilistan korkeutta

Koneen mukana saamasi sokkelilistan korkeus on suunniteltu:

- suurimman mahdollisen jalustan sisennyksen (100 mm) mukaan
- astianpesukoneen suurimman mahdollisen sijoitusaukon korkeuden mukaan (sitä, että astianpesukoneen säätöjalat on kierretty mahdollisimman auki (enint. 5 cm).

Jos jalustaa on sisennetty tätä vähemmän ja kone on jätetty matalammaksi, sokkelilistaa saattaa olla tarpeen madaltaa, jottei astianpesukoneen luukun alareuna ottaisi siihen kiinni luukkua avattaessa.

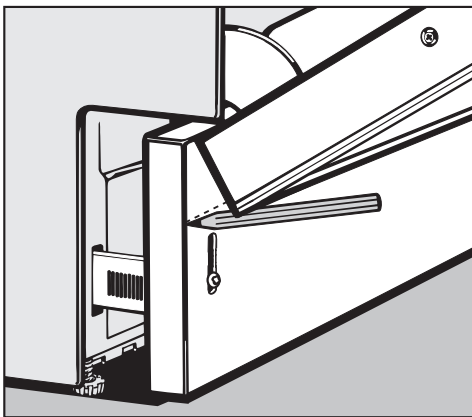

- Avaa varovasti astianpesukoneen luukkua siihen asti, että luukun alareunan takareuna ottaa kiinni sokkelilistaan.

- Aseta lyijykynän kärki luukun alareunan takareunaa vasten ja piirrä sitä pitkin vaakasuora viiva sokkelilistaan.

- Ruuvaa sokkelilista irti.

- Madalla sokkelilistaa:

- joko sahaamalla se kahtia piirtämäsi viivaa pitkin; tai mieluummin
- käyttämällä valmista katkaisurua, jos sellainen on riittävän lähellä piirtämäsi viivaa. Leikkaa veitsellä etulevyn reunaa katkaisu-uran kohdalta ja taita levy poikki uran kohdalta.

- Kiinnitä sokkelilista takaisin kiinnityskulmiin katkaistu reuna alaspäin.

Jos astianpesukoneen luukku ei vielä kään pääse avautumaan kokonaan ilman, että se ottaa kiinni sokkelilistaan, listaa on madallettava vielä lisää.

Sähköliitäntä

Astianpesukoneessa on sukopistotulpalla varustettu liitosjohto, jonka voi liittää suoraan verkkovirtapistorasiaan.

 Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi astianpesukoneen asentamisen jälkeen.
Älä käytä haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja (mm. ylikuumenemisen aiheuttaman palovaaran vuoksi).

Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, se on korvattava astianpesukoneiden alkuperäisellä erikoisjohdolla. Ota yhteyttä Miele-kauppiaaseen tai Miele-huoltoon.

 Varmista, että verkkovirran jännite ja taajuus sekä sulake vastaavat astianpesukoneen arvokilvessä ilmoitettuja ja että pistorasia ja laitteen pistotulppa ovat yhteensopivia.

- Tekniset tiedot löydät arvokilvestä, joka sijaitsee luukun yläreunassa.


 Sähköliitännän on oltava VDE 0100-normin mukainen!

Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa DIN VDE 0100, osan 739 suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30 mA (DIN VDE 0664).


Tulovesiliitäntä

Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juotavaa!

- Astianpesukoneen saa liittää kylmä- tai lämminvesiliitäntään (enint. 60 °C).
Suosittelemme lämminvesiliitäntää, koska se säästää energiaa ja aikaa. Tällöin astianpesukone tosin käyttää lämmintä vettä myös niissä pesu- ja huuhteluohjelmissa, joissa se muuten käyttäisi kylmää vettä (esipesu ja välihuuhtelu sekä erillinen esihuuhtelu).
- Jotta voisit käyttää pesuohjelmaa "Energiansäästö", lämminvesiliitännän veden lämpötilan on oltava vähintään 45 °C!
- Tulovesiletkun pituus on noin 1,5 m. Tilauksesta voit saada pidemmän letkun (4 m) tai 1,5 metriä pitkän joustavan metalliletkun (kestää 140 baarin paineen).
- Vesiliitäntään käytettävässä hanassa on oltava 3/4 tuuman kierteet.
- Astianpesukoneen saa liittää vesijohtoverkkoon ilman erillistä takaisinvirtauksen varolaitetta; laite on DVGW-normin mukainen.
- Vesijohtoveden paineen on oltava välillä 0,3 ja 10 baaria (30 - 1000 kPa). Jos veden paine on tätä alhaisempi, merkkivalo "Veden tulo/poisto" tai joissakin malleissa "Veden tulo" saat-
taa vilkkua (katso käyttöohjeen kappale "Vianetsintä").
Jos vedenpaine on tätä korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.

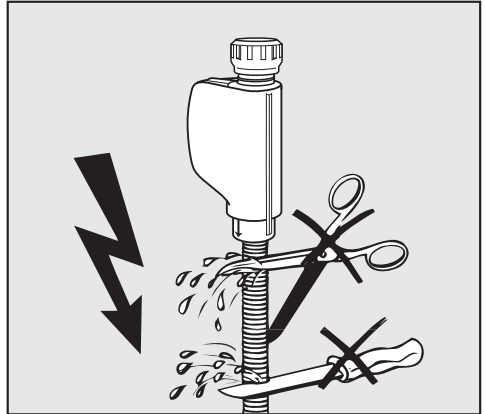

 Tulovesiletkua ei saa lyhentää eikä sen pinnoitetta saa rikkoa, koska letku sisältää jännitteisiä osia (ks. kuva).

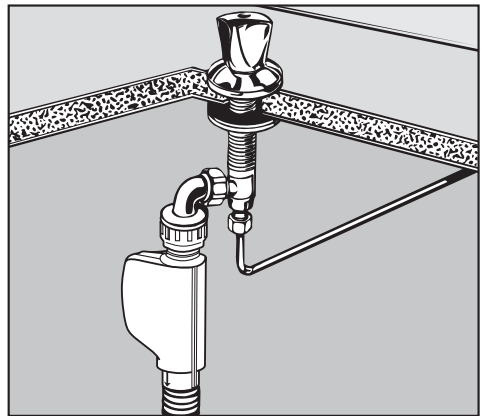

Jos liität astianpesukoneen työtasoon asennettuun vesihanaan, voit tilata erillisen, kiristysmutterilla varustetun mutkakappaleen (tuotenro 04 274 820).

Vesiliitännät

Poistovesiliitäntä


- Poistovesiliitännässä on takaiskuventtiili, joka estää viemäriveren pääsyn astianpesukoneeseen.
- Koneessa on n.1,5 m pitkä, taipuisa poistovesiletku, jonka sisähalkaisija on 22 mm.
- Poistovesiletkua voidaan pidentää liittämällä siihen liitoscappaleen avulla jatkoletku (enimmäispituus 4 m).
- Poistoletkun asennusta varten pakkauksessa on mukana viemärointirengas.
- Poistoletkun liitäntäkappale on käännytyvä. Sen ansiosta letku voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle ilman, että letkunkiristintä tarvitsee avata.
- Poistoletkun pituus saa olla enintään 4 m ja poistokorkeus enintään 1 m!
- Rakennuskohtainen viemärointiputken liitäntäkaulus voi olla suunniteltu erikokoista poistoletkua varten. Jos liitäntäkaulus työntyy liian pitkälle poistoletkun sisään, liitäntäkaulus on lyhennettävä. Muuten poistoletku voi ajan mittaan tukkeutua.
- Älä lyhennä poistoletkua!
- Tarkista, ettei poistoletku jää mutkalle!

Vedenpoiston ilmaaminen

- Avaa astianpesukoneen luukku kokonaan.

Jos asennuspaikan vedenpoistoliitäntä on alempana kuin alakorin rullien ohjainkiskot, vedenpoistoliitäntä on ilmatava. Jos näin ei tehdä, lappovaikutuksen vuoksi pesutilasta saattaa valua vettä pesuohjelman aikana.

Toimi seuraavasti:

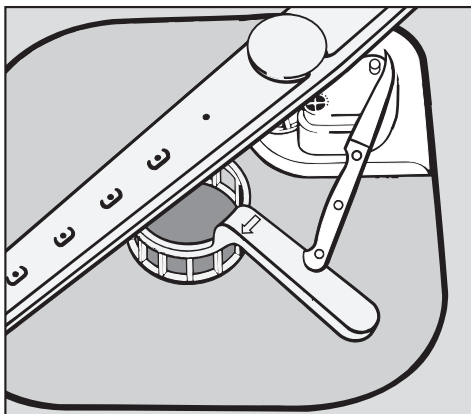

- Leikkaa auki pesutilan pohjalla oleva ilmaventtiilin päätykappale.

Integroitavat "I"-astianpesukoneet

Kun haluat...	Tarvitset...
...kiinnittää astianpesukoneen kiviseen / marmoriseen työtasoon	...kaksi kiinnityskulmaa
...muuntaa astianpesukoneen kalusteisiin sijoitettavaksi "U"-malliksi	...GDU-muuntosarjan saatavana: valkoisena tummanruskeana mustana
... asentaa astianpesukoneen kaapistoon, jossa ei ole yhtenäistä kalustelistaa	...sokkelilistan värivaihtoehdot: valkoinen musta
...säättää astianpesukoneen korkeuden 87 cm:n ja 92 cm:n (G 601 - G 632, G 636 - G 698, G 975) tai 89 cm:n ja 94 cm:n välille (G 801 - G 832, G 836 - G 898)	...pidennetyt jalat
...muuttaa astianpesukoneen ohjaustaulun korkeuden välille 145 mm - 154 mm	...sovitelistan värivaihtoehdot: valkoinen tummanruskea musta teräs

Pinnoitelevyllä varustetut "U"-astianpesukoneet

Kun haluat...	Tarvitset...
...kiinnittää astianpesukoneen kiviseen / marmoriseen työtasoon	...kaksi kiinnityskulmaa
...säättää astianpesukoneen korkeuden 87 cm:n ja 92 cm:n välille	...pidennetyt jalat

Tekniset tiedot

Astianpesukoneet	G 601 - G 632	G 801 - G 832
Korkeus	81,7 cm (säätövara + 5,0 cm)	83,7 cm (säätövara + 5,0 cm)
Upotusaukon korkeus	82 cm (+ 5,0 cm)	84 cm (+ 5,0 cm)
Leveys	44,8 cm	44,8 cm
Upotusaukon leveys	45 cm	45 cm
Syvyys	57 cm	57 cm
Syvyys luukku avattuna	115,5 cm	120,5 cm
Paino:		
"U"-malli	n. 49 kg	-
"U"-malli SC#	n. 50 kg	-
"i"- malli	n. 48 kg	n. 49 kg
Jännite		
Liitäntäteho	ks. luukun yläreunassa oleva arvokilpi	
Sulake		
Tyyppihyväksynät	VDE, radiohäiriösuojattu	VDE, radiohäiriösuojattu
Tuloveden ylipaine	30 - 1000 kPa	30 - 1000 kPa
Lämminvesiliitäntä	enint. 60 °C	enint. 60 °C
Poistokorkeus	enint. 1 m	enint. 1 m
Poistoletkun pituus	enint. 4 m	enint. 4 m
Virtajohdon pituus	n. 1,7 m	n. 1,7 m
Täyttömäärä	8 hengen astiasto	9 hengen astiasto

= Astianpesukoneet, joissa ruokailuvälinelaatikko

Astianpesukoneet	G 636 - G 645, G 975	G 841
Korkeus	81,7 cm (säätövara + 5,0 cm)	83,7 cm (säätövara + 5,0 cm)
Upotusaukon korkeus	82 cm (+ 5,0 cm)	84 cm (+ 5,0 cm)
Leveys	59,8 cm	59,8 cm
Upotusaukon leveys	60 cm	60 cm
Syvyys	57 cm	57 cm
Syvyys luukku avattuna	115,5 cm	120,5 cm
Paino:		
"U"-malli	n. 57,5 kg	-
"U"-malli SC#	n. 59 kg	n. 61 kg
"i"-malli	n. 53,5 kg	-
"i"-malli SC#	n. 55,5 kg	-
Jännite		
Liitäntäteho	katso luukun yläreunassa oleva arvokilpi	
Sulake		
Tyyppihyväksynät	VDE, radiohäiriösuojattu	VDE, radiohäiriösuojattu
Tuloveden ylipaine	30 - 1000 kPa	30 - 1000 kPa
Lämminvesiliitäntä	enint. 60 °C	enint. 60 °C
Poistokorkeus	enint. 1 m	enint. 1 m
Poistoletkun pituus	enint. 4 m	enint. 4 m
Virtajohdon pituus	n. 1,7 m	n. 1,7 m
Täyttömäärä	12 hengen astiasto	14 hengen astiasto

= Astianpesukoneet, joissa ruokailuvälinelaatikko

Tekniset tiedot

Astianpesukoneet	G 646 - G 657, G 692	G 846 - G 857, G 892
Korkeus	81,7 cm (säätövara + 5,0 cm)	83,7 cm (säätövara + 5,0 cm)
Upotusaukon korkeus	82 cm (+ 5,0 cm)	84 cm (+ 5,0 cm)
Leveys	59,8 cm	59,8 cm
Upotusaukon leveys	60 cm	60 cm
Syvyys	57 cm	57 cm
Syvyys luukku avattuna	115,5 cm	120,5 cm
Paino:		
"U"-malli	n. 57,5 kg	n. 59,5 kg
"U"-malli SC#	n. 59 kg	n. 61 kg
"i"-malli	n. 53,5 kg	n. 55 kg
"i"-malli SC#	n. 55,5 kg	n. 56,5 kg
Jännite		
Liitäntäteho	katso luukun yläreunassa oleva arvokilpi	
Sulake		
Tyyppihyväksynät	VDE, radiohäiriösuojattu	VDE, radiohäiriösuojattu
Tuloveden ylipaine	30 - 1000 kPa	30 - 1000 kPa
Lämminvesiliitäntä	enint. 60 °C	enint. 60 °C
Poistokorkeus	enint. 1 m	enint. 1 m
Poistoletkun pituus	enint. 4 m	enint. 4 m
Virtajohdon pituus	n. 1,7 m	n. 1,7 m
Täyttömäärä	12 hengen astiasto	14 hengen astiasto

= Astianpesukoneet, joissa ruokailuvälinelaatikko

Astianpesukoneet	G 681 - G 689 G 693 - G 698	G 881 - G 889 G 893 - G 898
Korkeus	81,7 cm (säätövara + 5,0 cm)	83,7 cm (säätövara + 5,0 cm)
Upotusaukon korkeus	82 cm (+ 5,0 cm)	84 cm (+ 5,0 cm)
Leveys	59,8 cm	59,8 cm
Upotusaukon leveys	60 cm	60 cm
Syvyys	57 cm	57 cm
Syvyys luukku avattuna	115,5 cm	120,5 cm
Paino:		
"U"-malli	n. 60 kg	n. 60,5 kg
"U"-malli SC#	n. 61,5 kg	n. 62 kg
"i"-malli	n. 55,5 kg	n. 56 kg
"i"-malli SC#	n. 57 kg	n. 57,5 kg
Jännite		
Liitäntäteho	katso luukun yläreunassa oleva arvokilpi	
Sulake		
Tyyppihyväksynät	VDE, radiohäiriösuojattu	VDE, radiohäiriösuojattu
Tuloveden ylipaine	30 - 1000 kPa	30 - 1000 kPa
Lämminvesiliitäntä	enint. 60 °C	enint. 60 °C
Poistokorkeus	enint. 1 m	enint. 1 m
Poistoletkun pituus	enint. 4 m	enint. 4 m
Virtajohdon pituus	n. 1,7 m	n. 1,7 m
Täyttömäärä	12 hengen astiasto	14 hengen astiasto

= Astianpesukoneet, joissa ruokailuvälinelaatikko



Miele Oy
Porttikaari 6, Porttipuisto, 01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970, telekopio (09) 875 97299
Huollon telekopio suoraan: (09) 875 97399
Internet: <http://www.miele.fi>